

## COZYTOUCH Interface paigaldusjuhend



### Kirjeldus

- 230V, 50Hz, 0,1A
- raadiosagedused 868 MHz (Norm EN 300 220) – vastavus direktiivile R&TTE 1999/5/EC (testraport nr. 203985 RADIO Ed1.0)
- programmsoon 0,05A, max.230V
- max. ümbritsev ruumitemperatuur 80°C
- isolatsioon klass II
- IP 24
- Mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus) 70 x 22 x 135 mm


### Diagnostika

- Peale pingestamist süttib ühenduse loomise faasis roheline valgusdiiod.
- Töö käigus peale ühenduse loomist diiod ei põle.
- Kaabeldusrikke korral põleb punane valgusdiiod.
- Täpsemalt ühenduse loomisest vt. ühendatava seadme juhendist.

### Paigaldus

- Seade on mõeldud kasutamiseks siseruumides.
- Seadme ühendamist tohib teostada spetsialist lähtudes antud riigis kehtivatest normidest.

Ühenduskaablid: SININE = NULL, PRUUN = FAAS, MUST (FP) = programmsoon.

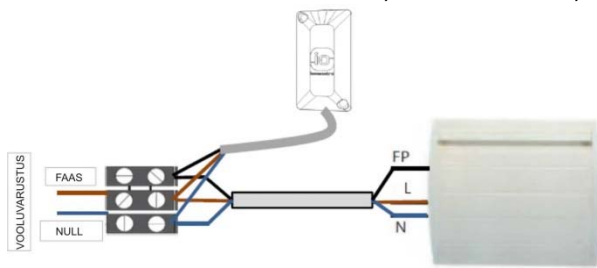

Positsioneerimine: Soovitav on seade kinnitada radiaatori taha seinale nii, et diiod oleks vajadusel nähtav.



### Ühendus Cozytouch Bridge'ga

Täpsemad juhised vt. allalaaditavast Cozytouch rakendusest.